Rakuten SUPER WiFi GL04P かんたんセットアップマニュアル

ポータブルデバイス編

無線 LAN で接続する

本製品とパソコンやゲーム機などの無線 LAN 端末を接続し、データ通信を行えます。
無線 LAN 接続するには、ネットワーク名（SSID）と暗号化キー（WPA キーまたは WEP キー）が必要です。お買い上げ時のネットワーク名（SSID）と暗号化キー（WEP キー、WPA キー）については、同梱の無線 LAN 初期設定シールに記載されていますので、ご確認ください。

- ネットワーク名（SSID）や暗号化キーを変更した場合は、設定しているネットワーク名（SSID）、暗号化キーを利用してください。
- 本製品の WPS ボタン（ ）を 2 回押すと、現在のネットワーク名（SSID）と暗号化キー（WPA キーまたは WEP キー）が順に表示されます。暗号化キーの表示を無効に設定することもできます。詳しくは、取扱説明書の「無線 LAN セキュリティ設定」を参照してください。
- 本製品の工場出荷時状態におけるネットワーク名（SSID）は、「GL04P-」で始まる英数字」で表示されます。お客さまが変更されない限り、他の表示のネットワークは近隣から送信されてくる無線 LAN 電波ですので接続しないよう注意してください。

■ 無線 LAN 機能をオンにするには

本製品の電源を入れると、自動的にインターネットに接続され、無線 LAN 機能がオンになります。本体ディスプレイに Wi-Fi が表示されていることを確認します。
無線 LAN 接続数が 0 になって 10 分経過すると、自動的に無線 LAN がオフになります（工場出荷状態）。無線 LAN を再接続するときは、電源／ WiFi ボタン（ ⏻ / WiFi ）を約 1 秒押すと無線 LAN がオンになり、Wi-Fi が表示されます。

■ 無線 LAN 暗号化方式を切り替えるには

ゲームソフトなどご利用の環境で、無線 LAN セキュリティ設定の暗号化方式が「WPA」に対応していない場合は、暗号化方式を切り替えて、再度無線 LAN 接続する必要があります。

1 対応する Web ブラウザを搭載した無線 LAN 端末またはパソコンと無線 LAN または USB ケーブルで接続します。

2 Web ブラウザを起動し、アドレス入力欄に「http://pocketwifi.home」と入力して GL04P 設定ツールを起動します。

3 パスワードを入力して、「ログイン」をクリックします。
- お買い上げ時の設定ツールのログインパスワードは、「admin」に設定されています。

4 「設定」→「無線 LAN 設定」→「無線 LAN セキュリティ設定」の順にクリックします。

5 「IEEE802.11 認証」を「Auto(Open/Shared)」に、「暗号化方式」を「WEP」に設定し、「適用」→「続行」をクリックします。

- 無線 LAN セキュリティ設定を変更すると、すでに接続設定済みの無線 LAN 端末が接続できなくなることがあります。その場合には、無線 LAN 端末の接続設定を変更してください。

ニンテンドー 3DS ／ DSi ／ DS ／ DS Lite につなごう

手順は、無線 LAN セキュリティ設定の暗号化方式が「WPA」の場合を例にして説明しています。

※ ニンテンドー DS ／ DS Lite をお使いの場合は、暗号化方式が「WPA/WPA2」では接続できません。GL04P 設定ツールを利用して、暗号化方式を「WEP」に変更する必要があります。
※ ニンテンドー DS ／ DS Lite では、ニンテンドー Wi-Fi コネクション対応ソフトが必要になります。
※ 本書に記載されているニンテンドー 3DS ／ DSi ／ DS ／ DS Lite の接続方法は、イー・アクセス株式会社が独自に検証・制作したものです。本内容について任天堂へのお問い合わせはご遠慮ください。

- 無線 LAN セキュリティ設定を変更すると、すでに接続設定済みの無線 LAN 端末が接続できなくなることがあります。その場合には、無線 LAN 端末の接続設定を変更してください。

1 メニューを表示して、次の順番に項目をタッチします。
- ニンテンドー DS ／ DS Lite では、ニンテンドー Wi-Fi コネクション対応ソフトを起動し、「Wi-Fi コネクション設定」画面を表示します。
- 操作方法については、各ソフトの取扱説明書を参照してください。
- ニンテンドー DSi をご利用の場合、DS 専用ソフトでは「上級者設定」を使った接続は使用できません。

ニンテンドー3DSの場合
「本体設定」→「はじめる」→「インターネット設定」→「インターネット接続設定」→「接続先の登録」→「自分で設定する」

ニンテンドーDSiの場合
「本体設定」→「インターネット」→「接続設定」→「上級者設定」→「未設定」と表示されている接続先の 1 つをタッチ

ニンテンドーDS／DS Liteの場合
「Wi-Fi 接続先設定」→「未設定」と表示されている接続先の 1 つをタッチ

2 「アクセスポイントを検索」をタッチします。

3 一覧画面から本製品の「SSID」（GL04P-XXXXXXXXXXXX）が表示されている項目をタッチします。

4 WPA キーを正しく入力し、「OK」をタッチします。
- ニンテンドー DS ／ DS Lite では、WEP キーを入力します。

5 「はい」または「OK」をタッチします。

6 「はい」または「OK」をタッチします。
接続テストが始まります。「接続に成功しました。」または「接続テストに成功しました。」が表示されたら設定完了です。

PSVITA につなごう

画面表示や手順は、無線 LAN セキュリティ設定の暗号化方式が「WPA」の場合を例にして説明しています。その他のセキュリティ設定の場合は、一部の操作および画面が異なります。詳しくは、PSVITA の取扱説明書などを参照してください。

1 PSVITA のホーム画面から、「設定」→「はじめる」→「ネットワーク」→「Wi-Fi 設定」の順に選択します。

2 「Wi-Fi」にチェックを付けます。

3 「アクセスポイント」の一覧画面から本製品の「SSID」（GL04P-XXXXXXXXXXXX）が表示されている項目を選択します。

4 WPA キーを正しく入力し、「OK」をタップします。

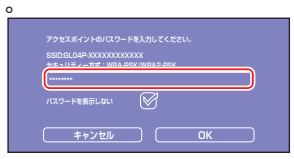

5 Wi-Fi 設定画面に戻ったら、本製品の「SSID」が Wi-Fi で接続されていることを確認します。

PSP につなごう

画面表示や手順は、PSP-2000/PSP-3000 で、無線 LAN セキュリティ設定の暗号化方式が「WPA」の場合を例にして説明しています。PSP-1000※を使用した場合や、その他のセキュリティ設定の場合は、一部の操作および画面が異なります。詳しくは、PSP の取扱説明書などを参照してください。
※ PSP-1000 のシステムソフトウェア ver.1.52 以前では、一部手順が異なります。

1 PSP のワイヤレス LAN スイッチをオンにします。

2 PSP のホームメニュー画面から、「設定」→「ネットワーク設定」の順に選択し、○ボタンを押します。

3 「インフラストラクチャーモード」を選択し、○ボタンを押します。

4 「[新しい接続の作成]」を選択し、○ボタンを押します。
- PSP-1000 の場合は、この後、接続名を入力して方向キー「▷」を押します。

5 「検索する」を選択し、方向キー「▷」を押します。

6 一覧画面から本製品の「SSID」（GL04P-XXXXXXXXXXXX）が表示されている項目を選択し、○ボタンを押します。

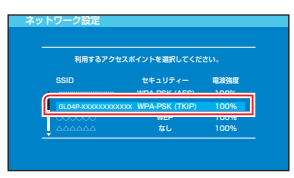

7 表示された SSID を確認し、方向キー「▷」を押します。

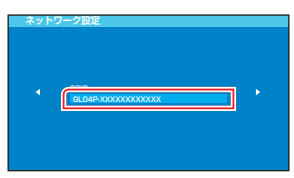

8 「WPA-PSK(TKIP)」を選択し、方向キー「▷」を押します。

9 ○ボタンを押して WPA キーを正しく入力し、方向キー「▷」を押します。

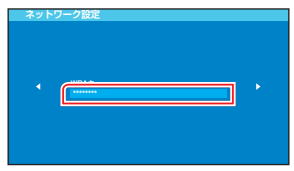

10 「かんたん」を選択し、方向キー「▷」を押します。

11 接続名を確認し、方向キー「▷」を押します。
- PSP-1000 の場合、この画面は表示されません。手順 12 へお進みください。
- 接続名は変更することができます。○ボタンを押して入力画面を表示させ、任意の接続名を入力して設定してください。

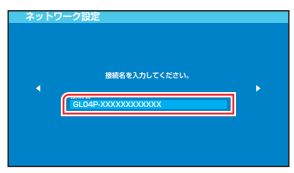

12 設定一覧を確認し、方向キー「▷」を押します。

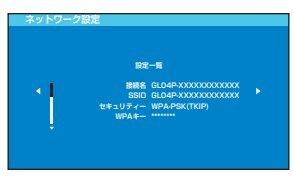

13 ○ボタンを押します。
設定が保存されます。

14 保存が完了したら、○ボタンを押して接続テストを開始します。
テストの結果が表示されたら設定完了です。

iPod touch につなごう

画面表示や手順は、無線 LAN セキュリティ設定の暗号化方式が「WPA」の場合を例にして説明しています。

1 iPod touch を起動し、ホーム画面で「設定」をタッチします。

2 設定画面で「Wi-Fi」をタッチします。

- アクセスポイントの検索を開始します。

- 右図の「Wi-Fi」が「オフ」と表示されている場合は、「オフ」と表示されている箇所をタッチして「オン」に変更すると、アクセスポイントの検索を開始します。

3 検索結果から本製品の「SSID」（GL04P-XXXXXXXXXXXX）が表示されている項目をタッチします。

- 表示されない場合は本製品の無線 LAN 機能が ON になっているか確認してください。

4 パスワード欄に WPA キーを正しく入力し、画面右下の「Join」をタッチします。

- 画面左上のステータスバーに Wi-Fi アイコンが表示され、「SSID」にチェックアイコンが表示されます。

※ 一度設定を完了させると、接続可能なワイヤレスネットワークが存在する環境では、自動的に接続されます。

iPad につなごう

画面表示や手順は、無線 LAN セキュリティ設定の暗号化方式が「WPA」の場合を例にして説明しています。

1 iPad を起動し、ホーム画面で「設定」をタッチします。

2 設定画面左の「設定」リストにある「Wi-Fi」をタッチします。

- アクセスポイントの検索を開始します。

- 右図の「Wi-Fi」が「オフ」と表示されている場合は、「オフ」と表示されている箇所をタッチして「オン」に変更すると、アクセスポイントの検索を開始します。

3 検索結果から本製品の「SSID」（GL04P-XXXXXXXXXXXX）が表示されている項目をタッチします。

- 表示されない場合は本製品の無線 LAN 機能が ON になっているか確認してください。

4 パスワード欄に WPA キーを正しく入力し、「Join」をタッチします。

- 画面左上のステータスバーに Wi-Fi アイコンが表示され、「SSID」にチェックアイコンが表示されます。

※ 一度設定を完了させると、接続可能なワイヤレスネットワークが存在する環境では、自動的に接続されます。

楽天イー・モバイル株式会社　　発行年月：2012 年 10 月 第 1 版